
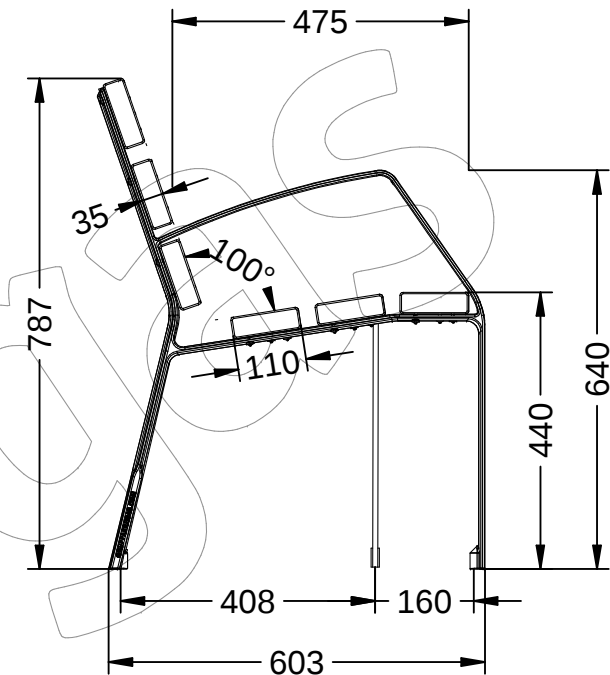
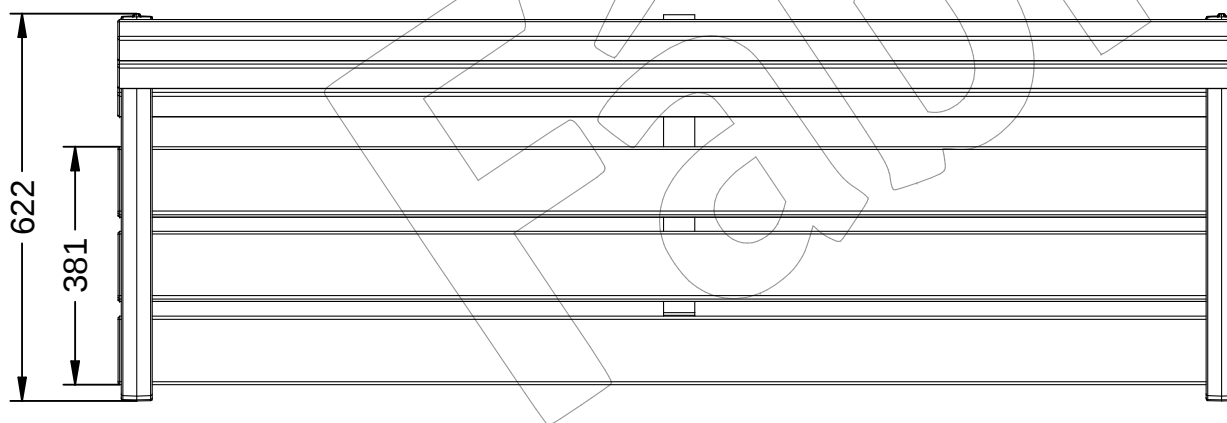


MODO08-1800-WPC

Banco de la gama MODO08 fabricado con listones de material 100% reciclado, con patas de fundición de hierro dúctil con acabado en martelé.

Dimensiones: 1800 x 622 x 787 mm

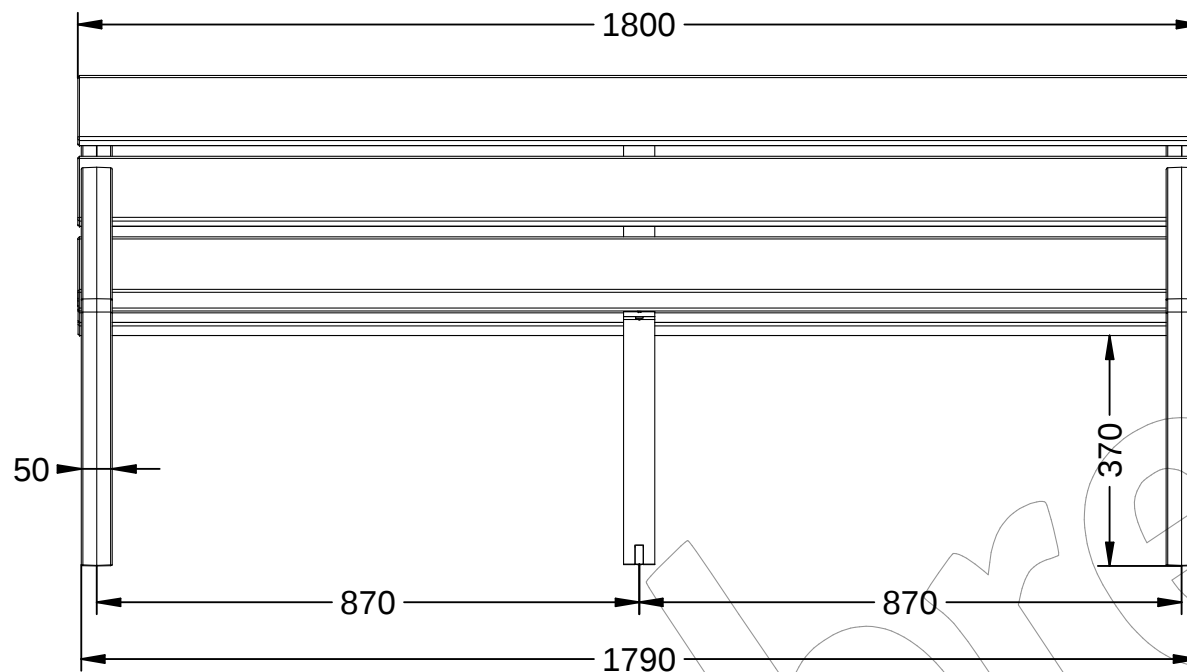

MODO08-1800-WPC

Banco de la gama MODO08 fabricado con listones de material 100% reciclado, con patas de fundición de hierro dúctil con acabado en martelé.
Dimensiones: 1800 x 622 x 787 mm



-ES-



Descripción: Banco de la gama MODO08 fabricado con listones de material 100% reciclado (50% plástico reciclado y 50% de Biomasa - Cascara de arroz) y patas de fundición de hierro dúctil con acabado en martelé.

Materiales:

Pata: Fundición de hierro dúctil.

Pata central: Hierro.

Listón: Listones de compuesto WPC (Wood plastic composite) (plástico reciclado (50%) y Biomasa - Cascara de arroz (50%).

Acabados:

Pata: Pintada en martelé / **Listón:** No requiere tratamiento.

Anclaje: Mediante empotramiento con 6 tornillos DIN 933 M10 x 100 mm.

-EN-



Description: Bench from the MODO08 range made with slats made of 100% recycled material (50% recycled plastic and 50% Biomass - rice husks) and ductile iron cast legs with a hammered finish.

Materials:

Leg: Ductile iron cast.

Center leg: Iron.

Slat: WPC (Wood Plastic Composite) slats (recycled plastic (50%) and Biomass - rice husks (50%).

Paint finish:

Leg: Hammered painted / **Slat:** No treatment required.

Anchoring: Fixed with six DIN 933 M10 x 100 mm screws.

-PT-



Descrição: Banco da linha MODO08, fabricada com ripas de material 100% reciclado (50% plástico reciclado e 50% biomassa - casca de arroz) e pés em ferro fundido nodular com acabamento martelado.

Materiais:

Pé: Ferro fundido nodular.

Perna central: Ferro.

Ripa: Ripas de WPC (Wood Plastic Composite) (plástico reciclado (50%) e biomassa - casca de arroz (50%).

Acabamentos:

Pé: Pintura martelada / **Ripa:** Não necessita de tratamento.

Ancoragem: Fixação com quatro parafusos DIN 933 M10 x 100 mm.

-CA-



Descripció: Banc de la gamma MODO08 fabricat amb llistons de material 100% reciclat (50% plàstic reciclat i 50% de Biomassa - Trencara d'arròs) i potes de fosa de ferro dúctil amb acabat en martelé.

Materials:

Pota: Foneria de ferro dúctil.

Pota central: Ferro.

Llistó: Llistons de compost WPC (Wood plastic composite) (plàstic reciclat (50%) i Biomassa - Cascara d'arròs (50%).

Acabats:

Pota: Pintada amb martelé / **Llistó:** No requereix tractament.

Anclatge: Mitjançant encastament amb 6 cargols DIN 933 M10 x 100 mm.

-FR-



Description: Banc de la gamme MODO08 fabriquée avec des lattes en matériaux 100 % recyclés (50 % plastique recyclé et 50 % biomasse – balles de riz) et des pieds en fonte ductile avec finition martelée.

Matériaux:

Pied: Fonte ductile.

Pied central: Fer.

Lattes: Lattes en composite bois-plastique (50 % plastique recyclé et 50% biomasse – balles de riz).

Finitions:

Pied: Peinture martelée / **Lattes:** Aucun traitement requis.

Fixation: Fixation par six vis DIN 933 M10 x 100 mm.

MODO08-1800-WPC

Banco de la gama MODO08 fabricado con listones de material 100% reciclado, con patas de fundición de hierro dúctil con acabado en martelé.
Dimensiones: 1800 x 622 x 787 mm



Instrucciones de anclaje al suelo para la gama de bancos MODO08A con 3 patas:



Ground anchoring instructions for the MODO08A range of benches with 3 legs:

Paso 1: Acoplar los 6 tornillos DIN 933 M10 x 100 mm, a cada agujero de la pata (incluidos en el banco).

Step 1: Attach the 6 DIN 933 M10 x 100 mm screws, to each hole in the paw (included in the bench).




Tornillos DIN 933 M10 x 100 mm

DIN 933 M10 x 100 mm screws


Colocar el banco en la ubicación de instalación y marcar las posiciones de los agujeros en el suelo.

Place the bench in the installation location and mark the positions of the holes in the ground.



Paso 2:

Hacer agujero en el suelo de una profundidad de 120 mm de ϕ 25 a ϕ 30 mm y seguidamente rellenar con hormigón, taco químico, etc..

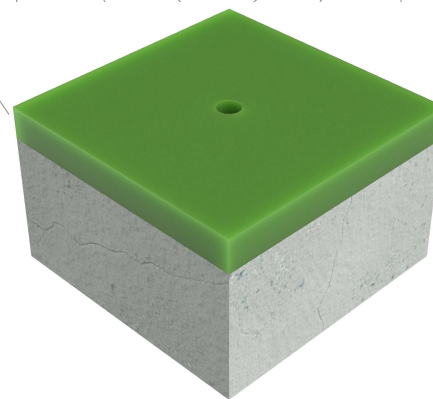


Step 2:

Make a hole in the ground 120 mm deep from ϕ 25 to ϕ 30 mm and then fill with concrete, chemical wad, etc.

Paso 3:

A continuación, insertar las patas del banco, con los tornillos dentro del agujero que se ha hecho previamente en el suelo.

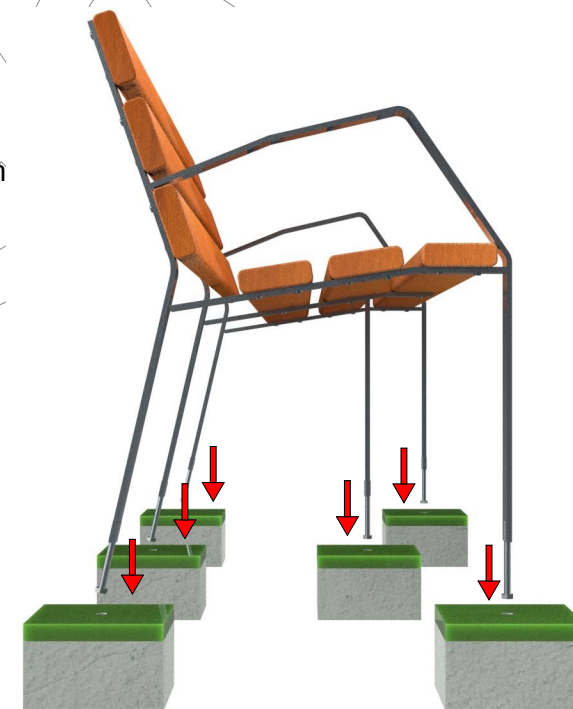

Step 3:

Then insert the bench legs, with the screws inside the hole that has been previously done on the ground.