



# DISP-3 – Instrucciones –

## DISPENSADOR DE GEL HIDROALCOHÓLICO

### Contenido de la caja:

- 1 x Dispensador de Gel Hidroalcohólico
- 1 x Llave allen.
- 1 x Suplemento de plástico.

**Paso 1: (1)** Aflojar el tornillo con llave allen, sólo aflojar, no es necesario retirarlo del mecanismo, **(2)** bajar el mecanismo y la cubeta hasta el fondo (Como se muestra en la imagen).

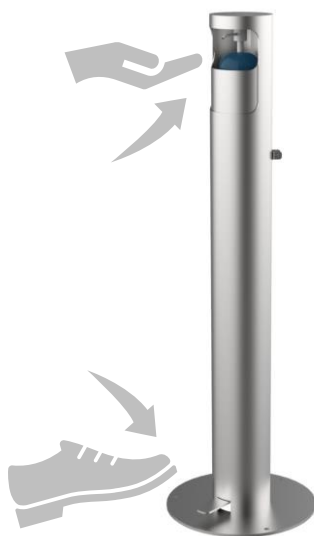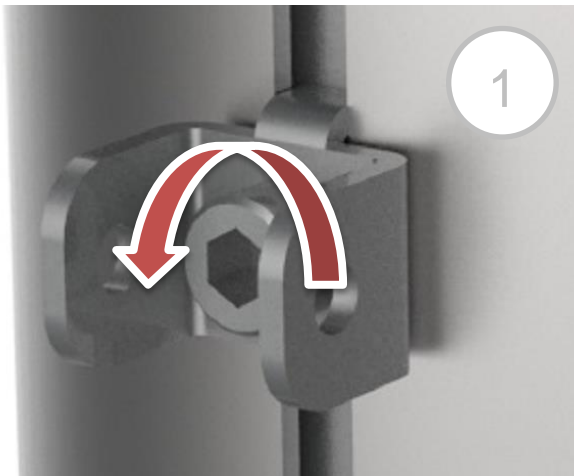

Dirección Fiscal  
Gran Bretaña, 41 (Pol. Ind. Les Comes)  
08700 Igualada · BARCELONA (SPAIN)  
Apartado Correos (PO Box) 529

Tel. +34 93 805 11 25  
Fax +34 93 803 27 31


Delegación  
Montduber,3  
46960 Aldaia · VALENCIA (SPAIN)

Tel. +34 96 151 53 44  
Fax +34 96 151 75 65

[www.grupfabregas.com](http://www.grupfabregas.com)  
grupfabregas@grupfabregas.com



**Paso 2:** Insertar suplemento de plástico al interior del dispensador ( Seguir recomendación para las diferentes alturas) y colocar la botella dentro del dispensador.

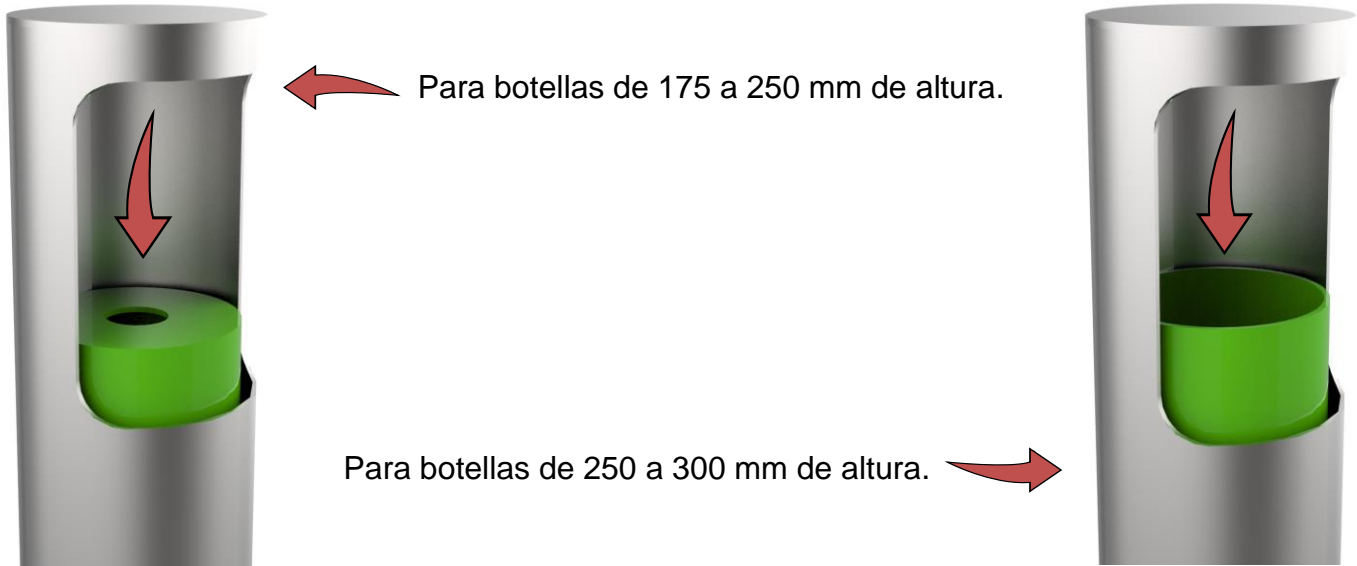

**Paso 3:** Subir el mecanismo y la cubeta hasta que el tapón de la botella, toque con la parte superior del dispensador.



**Paso 4:** Apretar tornillo para que la botella quede fijada.

Cuando el tornillo este apretado, se le puede poner un candado entre los agujeros del mecanismo, para evitar posibles robos.

